

Conduite d'adaptateur Jo TL (Two-Light Technologie) 12 V

- conduite d'adaptateur Jo TL pour le réglage fixe de la lumière
- codée pour luminaires LED 12 volt DC

	câble	câble	longueur
76.19949.29	noir	max. 36 W	250 mm




MultiSwitch TL (Two-Light technologie) 12 V DC



La température de la couleur de la série de luminaires Two-Light est réglable en continu pour répondre à vos propres goûts en matière de couleur, de blanc chaud (2700 K) à blanc froid (6500 K), par un simple contact avec le MultiSwitch TL.

- câble primaire 2000 mm, avec connecteur-Jo
- câble secondaire 1000 mm, avec connexion-Jo

	couleur	exécution	puissance
76.19157.29	noir	pur Montage en saillie	max. 36.0 W

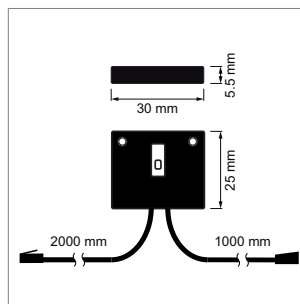

i Outre pour allumer et éteindre le luminaire, le MultiSwitch TL permet également de régler la couleur. Cela signifie qu'en touchant le MultiSwitch TL, la série de luminaires TL s'allume ou s'éteint. En cas de contact prolongé, la température est réglée de blanc chaud à blanc froid. La dernière valeur réglée est mémorisée.

Two-Light TL - Infa-unité commutiton pour spots LED 12 V DC



La radiocommande Two-Light sert à commander la température de la lumière de blanc chaud à blanc froid pour les systèmes de luminaires à deux couleurs (Two-Light). L'unité de commande peut être utilisée pour la série de luminaires TL et pour les bandes lumineuses TL DEL. Le choix de la température de couleur s'effectue en toute simplicité au moyen de la molette. La fonction de mémoire mémorise la dernière valeur réglée. Le SET se compose d'un variateur d'intensité commandé à distance et récepteur radio.

- couleur de lumière: Two-Light
- le récepteur: câblage 180 mm avec system de connexion-Jo
- dimensions émetteurs (lxlxh): 87 mm x 50 mm x 10 mm
- dimensions récepteur (lxlxh): 80 mm x 40 mm x 15 mm

	couleur	puissance	ampères
76.19262.11	blanc	max. 30.0 W	max. 2.5 A



- i**
- Allumer/Eteindre la lumière et varier l'intensité lumineuse avec la télécommande.
 - Réglage de la température de la couleur via la molette de la télécommande.
 - La dernière valeur de lumière est mémorisée.
 - Le récepteur doit être monté de façon accessible.
 - Avant la mise en service de la télécommande radio, veuillez lire les instructions de montage et vous conformer précisément aux instructions.
 - Accessoires:
 - Alimentation électrique commander séparément (page A-1.38), systèmes de connexion-Jo (page A-1.38).

i Informations techniques et légende des icônes sur les pages A-1.79.