


Commande d'éclairage deux lumières Tano TL 12/24 V




Fonctions

- La télécommande (SR-2839) et son unité de contrôle associée (SR-1029) forment une commande deux lumières à un canal (commande de lumière colorée blanc chaud/blanc froid).
- Une unité de contrôle peut être utilisée par jusqu'à 8 télécommandes.
- La luminosité est réglable à l'aide des touches.
- La sélection de la température de couleur se fait facilement via la roue chromatique.
- Après une panne de courant, la dernière valeur définie demeurera conservée.

Dimensions du produit

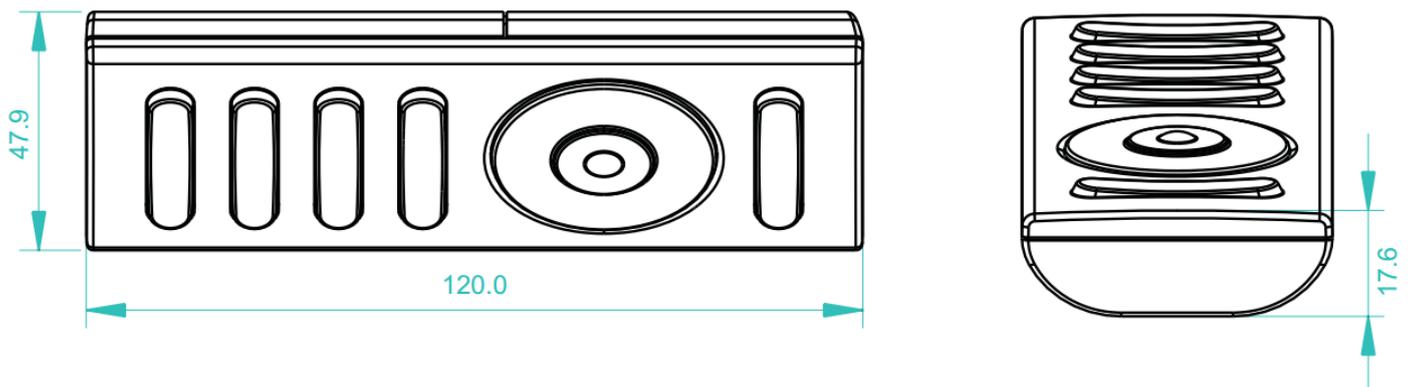

Opération

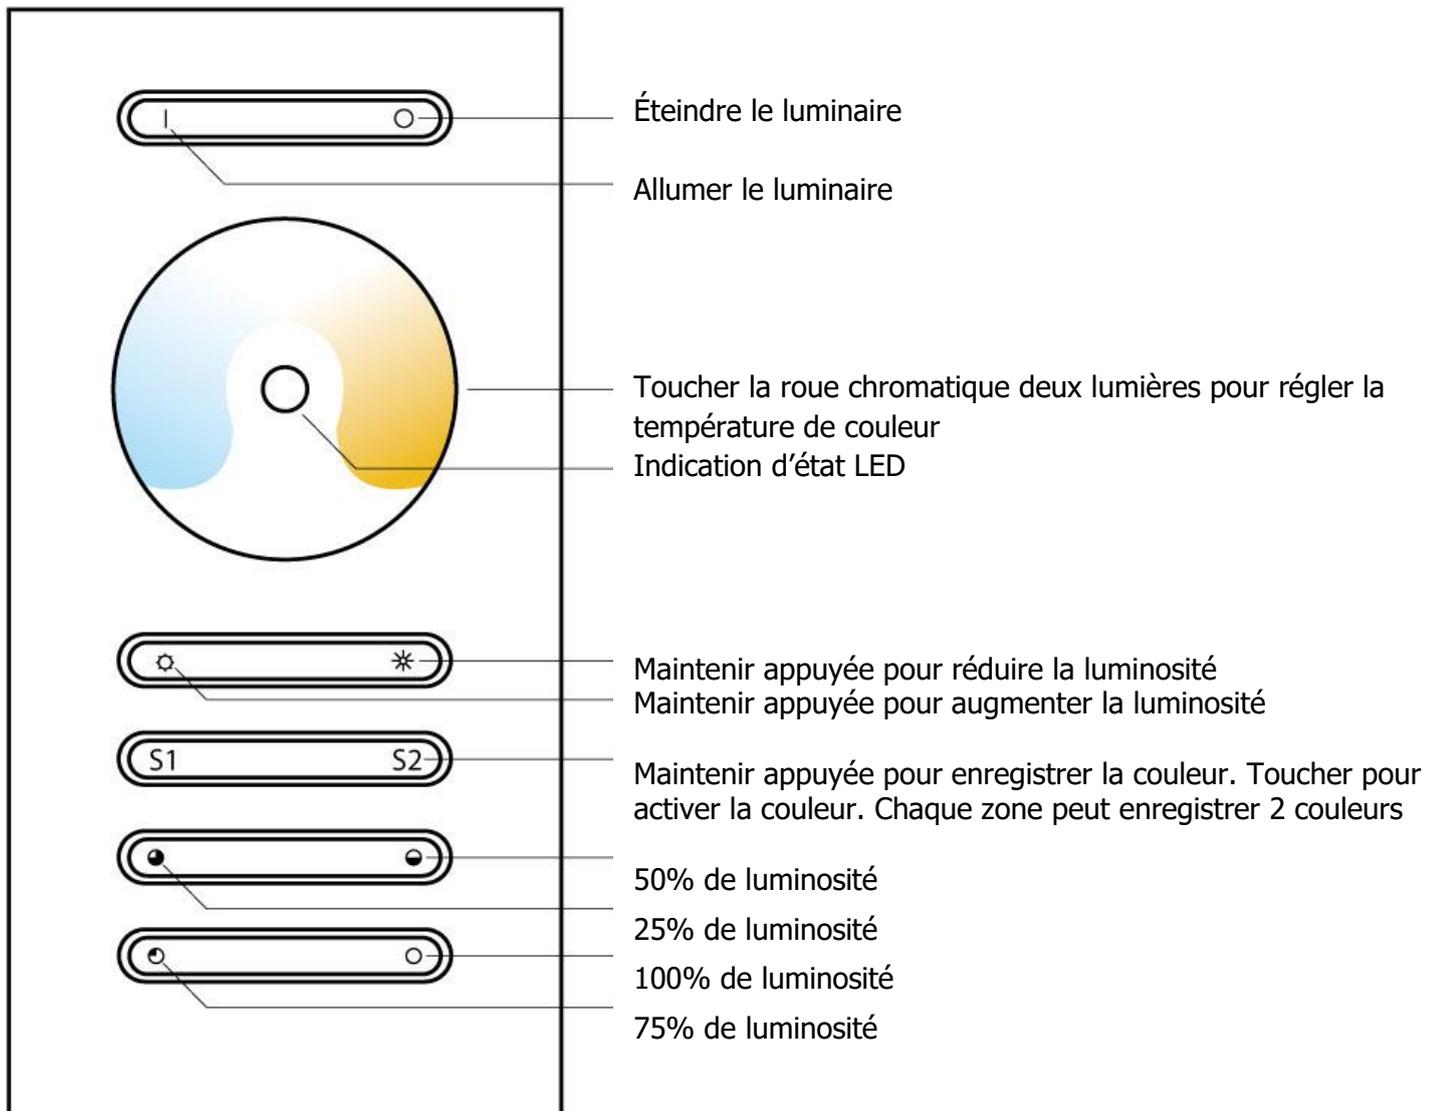

Après avoir connecté tous les appareils conformément au schéma de connexion, procédez comme suit:

1. Allumez la télécommande.
2. Appuyez brièvement sur la clé d'appairage de l'unité de contrôle. Touchez ensuite la roue chromatique. Lorsque le voyant connecté clignote brièvement, les deux appareils sont connectés.
3. Répétez cette procédure avec toutes les unités de contrôle.
4. Pour annuler l'affectation, maintenez la clé d'appairage appuyée pendant plus de 3 secondes.

Consignes de sécurité

- Le produit doit être installé par un professionnel qualifié.
- Indice de protection IP20. Évitez le soleil ou la pluie. Si le produit est utilisé à l'extérieur, il convient de s'assurer qu'il est monté dans un boîtier étanche.
- Pour éviter toute surchauffe, il convient de s'assurer que le produit est installé dans une zone suffisamment ventilée.
- Vérifiez que la tension de sortie du bloc d'alimentation LED correspond à la tension de fonctionnement du produit.
- Ne connectez jamais les câbles lorsque l'appareil est sous tension. Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous toujours que le câblage a été effectué correctement afin d'éviter les courts-circuits.
- Assurez-vous que le câble est bien connecté.
- Cet appareil contient 3 batteries AAA qui doivent être insérées correctement.

Schéma de connexion

