


# Kunststoffeinsätze für Schubladen

## Forno

### Forno Besteckeinsatz N für K550

- Korpus 550 mm
- Höhe N


	Verwendung	Farbe	NL	Breite	Tiefe	Höhe
34.37310.17	Blum-LEGRABOX	weiss matt	500 mm	476 mm	473 mm	33 mm
34.37310.21	Blum-LEGRABOX	anthrazit matt	500 mm	476 mm	473 mm	33 mm
34.37310.28	Blum-LEGRABOX	carboneffekt	500 mm	476 mm	473 mm	33 mm
34.37350.17	Blum-MERIVOBX	weiss matt	500 mm	461 mm	473 mm	33 mm
34.37350.21	Blum-MERIVOBX	anthrazit matt	500 mm	461 mm	473 mm	33 mm

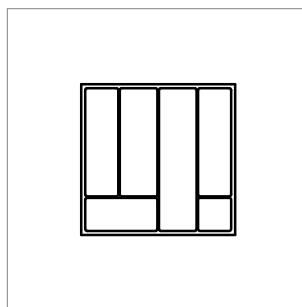

### Forno Besteckeinsatz N für K600

- Korpus 600 mm
- Höhe N



	Verwendung	Farbe	NL	Breite	Tiefe	Höhe
34.37315.17	Blum-LEGRABOX	weiss matt	500 mm	526 mm	473 mm	33 mm
34.37315.21	Blum-LEGRABOX	anthrazit matt	500 mm	526 mm	473 mm	33 mm
34.37315.28	Blum-LEGRABOX	carboneffekt	500 mm	526 mm	473 mm	33 mm
34.37355.17	Blum-MERIVOBX	weiss matt	500 mm	511 mm	473 mm	33 mm
34.37355.21	Blum-MERIVOBX	anthrazit matt	500 mm	511 mm	473 mm	33 mm

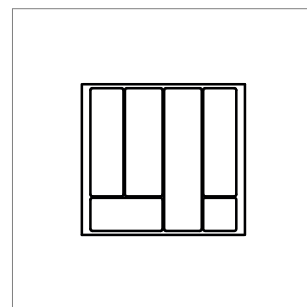

### Forno Besteckeinsatz N für K900

- Korpus 900 mm
- Höhe N

	Verwendung	Farbe	NL	Breite	Tiefe	Höhe
34.37320.17	Blum-LEGRABOX	weiss matt	500 mm	826 mm	473 mm	33 mm
34.37320.21	Blum-LEGRABOX	anthrazit matt	500 mm	826 mm	473 mm	33 mm
34.37320.28	Blum-LEGRABOX	carboneffekt	500 mm	826 mm	473 mm	33 mm
34.37360.17	Blum-MERIVOBX	weiss matt	500 mm	811 mm	473 mm	33 mm
34.37360.21	Blum-MERIVOBX	anthrazit matt	500 mm	811 mm	473 mm	33 mm

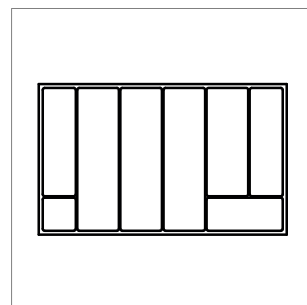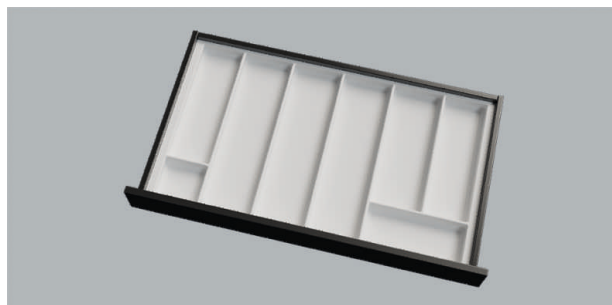

### Forno Längsteiler

Ermöglicht Kombinationen oder Einteilungen von Besteckeinsätzen in Schubladen-Sonderbreiten.

- Buche anthrazit, schwarz oder weiss lackiert
- ohne Schrauben und Kleben (Überstand des Besteckeinsatzes wird einfach in die Nut gesteckt)

